

CLUB-CONEX

ホーゼルアダプター装着説明書

FAZ-FIT HOSEL ADAPTER INSTALLATION

ホーゼルアダプターのサイズを確認します。



ホーゼルアダプターのホーゼル接触部分を紙やすり等の
あらいやすりで接着強度を上げるために荒削りします。
※ 削りすぎに注意、破損の原因になります ※



ゴルフクラブ専用または、2液タイプのアクリル接着剤等で
接着の準備をします。


※ アダプターを仮組みし深さや干渉状態を確かめます。



アダプターに十分な接着剤をぬります。

※ 接着剤をぬる前に十分に清掃、脱脂をしてください。
※ ゴルフクラブ接着用のガラスビーズの使用をお勧めします。


挿入の際はナット部分がホーゼルに接触しないように微調整し
多少のクリアランスを残します。
※ ねじ部分が回らないと取付できません。

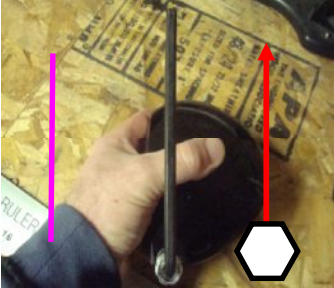

アダプターの真ん中の六角の穴の平行な
部分を右図の用に調整します。

六角レンチ等を使うと簡単にできます。

打ち出し方向

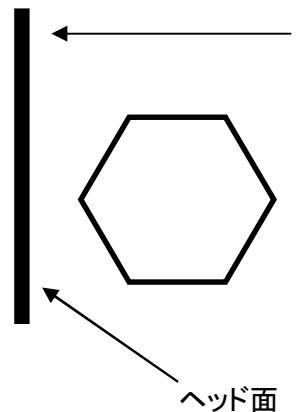

アダプターの内部を掃除し異物を
掃除します。

付属の専用レンチで回り具合を
確認します。
※ネジ山の破損に注意



CLUB-CONEX

ホース(シャフト)アダプター装着説明書

FAZ-FIT HOSEL ADAPTER INSTALLATION



ホースアダプターのサイズを確認します。

ホースアダプターのシャフト接触部分を紙やすり等の
あらいやすりで接着強度を上げるために荒削りします。
※ 削りすぎに注意、破損の原因になります ※

※ シャフトの先端をお好みでチップカットして
組み上げるとしなやかになります。




シャフトの入る深さを計測します。
内部寸法約25mmです。

シャフトの取付向きを調整し
しつけます。




シャフトに23mm~23.5mmのところ
にしつけます。

シャフトの挿入部の塗装を剥がして
接着強度をあげます。
※ 剥がしすぎに注意 ※
※ シャフト強度が落ちます ※

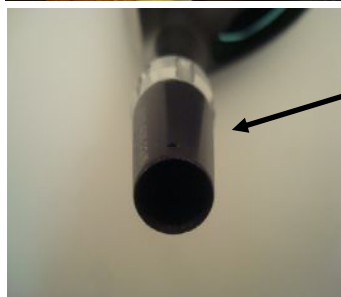


あらかじめホーゼルにホースアダプター
を取付けて目印穴をヘッド垂直方向に
あわせませす。

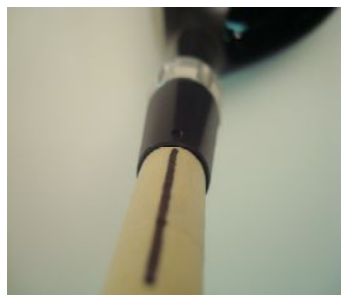

シャフトの目印とアダプターの
目印をあわせて接着します。

※ 十分に乾燥させてください

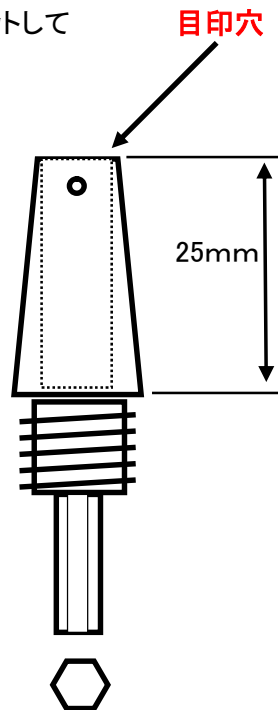

- ※ 接着剤をぬる前に十分に清掃、脱脂をしてください。
- ※ ゴルフクラブ接着用のガラスビーズ等を使用し接着強度をあげてください。
- ※ この商品には保障等が一切ありませんので自己責任においての御使用をお願いします。
- ※ 取り付けは必ずゴルフ工房等に持ち込んで専門の方をお願いしてください。
- ※ 上記の注意を守りませんと重大な怪我をするばあいがあります！